



HAMILTON PSR | MANUEL D'UTILISATION

Votre montre Hamilton PSR a la particularité de pouvoir illuminer l'heure à la demande.



Standard



Illuminé

Affichage standard de l'heure

La montre Hamilton PSR affiche l'heure en employant le système horaire AM/PM.




Illumination des heures et des secondes



Appuyez brièvement sur le poussoir pour que l'heure s'illumine.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 4 secondes.

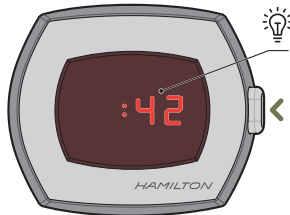

Pendant l'illumination de l'heure, appuyez encore une fois sur le poussoir pour afficher les secondes.

Une pression supplémentaire vous ramène immédiatement à l'affichage standard.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.


1. Activation du mode de réglage

Appuyez 3 secondes sur le poussoir pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. Suivez les étapes numérotées de 1. à 8.

L'heure à régler clignote et l'indication "A" ou "P" s'affiche à droite. Cela vous indique s'il s'agit de l'heure du matin "AM" ou de l'après-midi "PM".

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 5 secondes.

Remarque: Dès que l'affichage retourne en mode standard, le dernier changement effectué sera enregistré. Ceci est valable pour chaque étape de réglage.

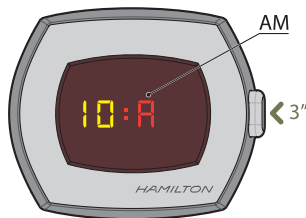

Affichage standard

12:00

Mode réglage: l'affichage clignote


12:00

2. Réglage de l'heure (AM/PM)

Chaque pression sur le poussoir permet d'incrémenter d'une unité.

Exemple:

4 pressions pour changer de 10 h (AM) à 2 h (PM).

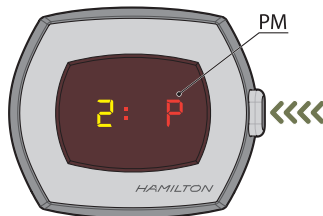

3. Passage au réglage des dizaines de minutes



Après le réglage des heures, appuyez 2 secondes sur le poussoir pour passer au réglage des dizaines de minutes.
Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.

4. Réglage des dizaines de minutes



Chaque pression sur le poussoir permet d'incrémenter d'une unité.

Exemple: 2 pressions pour arriver à 44 minutes.

5. Passage au réglage des unités de minutes



Appuyez 2 secondes sur le poussoir pour passer au réglage des unités de minutes.
Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 10 secondes.

6. Réglage des unités de minutes



Chaque pression sur le poussoir permet d'incrémenter d'une unité.

Exemple: 3 pressions pour arriver à 2:47.

7. Passage au réglage des secondes

Après le réglage des minutes, appuyez 2 secondes sur le poussoir pour passer au réglage des secondes.

Remarque: Lors du réglage de l'heure, les secondes sont automatiquement remises à zéro.

Sans autre intervention, l'affichage retourne en mode standard après 60 secondes et les secondes redémarrent automatiquement.



8. Redémarrage des secondes

Une brève pression sur le poussoir redémarre les secondes à zéro et l'affichage retourne immédiatement en mode standard.

Pour un réglage précis à la seconde, avancez au préalable l'heure à régler d'une minute par rapport à l'heure utilisée comme référence.

Exemple: Réglez votre montre à 2:47 et attendez l'instant où l'heure de référence (2:46) passe à 2:47 pour appuyer sur le poussoir.



Remplacement de la pile

Lorsque la pile doit être remplacée, l'affichage standard se met à clignoter.




Indication de remplacement de la pile

Appuyez brièvement sur le poussoir pendant que l'affichage clignote, "bat" s'affiche pour vous signaler que votre pile doit être remplacée rapidement.

Appuyez à nouveau sur le poussoir ou attendez 4 secondes pour retourner à l'affichage standard clignotant.

Remarque: Même si l'affichage clignote, votre montre continue à fonctionner correctement et les réglages restent possibles.

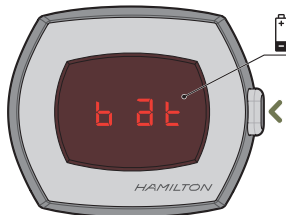

Pour un changement de pile, veuillez vous adresser à un centre de maintenance agréé HAMILTON ou à un point de vente HAMILTON.

HAMILTONWATCH.COM